


橡胶软接头安装说明

一、产品名称：可曲挠橡胶软接头

二、产品结构图：

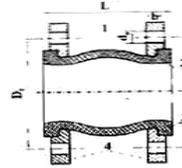

注：此图法兰为开槽法兰
示意图：1、主体 2、内衬
3、骨架 4、法兰

三、可曲挠橡胶接头安装说明及注意事项：

1.橡胶接头管道施工时，必须让其处于自然状态，不要人为的在安装时产生变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。

2.连接橡胶接头的法兰应是蝶阀专用法兰或是小口径的法兰.也可根据需要定制法兰.

3.橡胶接头正常适用介质是温度 0-60°C 的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。

4.橡胶接头使用在水泵进出口时，应位于水泵一侧，与水泵之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。

5.当管道位移量大于等于接头的最大补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度（伸缩、位移、偏转等）。

6.高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头

承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。

7.安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。

8.橡胶接头在初次承受压力（如：安装试压等）后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。

9.使用或储存橡胶接头，应避免高温、臭氧油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严禁暴晒、雨淋、风蚀。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题，应及时检查更换。